

ECODAN – HANDMATIG OMSCHAKELEN KOELEN-VERWARMEN

FTC7

TD_ECO_25-12_V1



HANDMATIG OMSCHAKELLEN TUSSEN KOELEN EN VERWARMEN


Dit document geeft uitleg voor het omschakelen van de modus (koelen of verwarmen) van de lucht/water-warmtepomp. Indien een lucht/water-warmtepomp in de verwarmingsmodus staat, zal deze niet koelen en andersom.

De omschrijving is van toepassing op de FTC7-regeling, deze regeling is te herkennen aan onderstaande bediening.




STAP 1 Handmatig omschakelen tussen koelen en verwarmen


- 1 Op het beginscherm wordt de modus getoond, in dit geval staat de unit op verwarmen doordat het zonnetje getoond wordt.

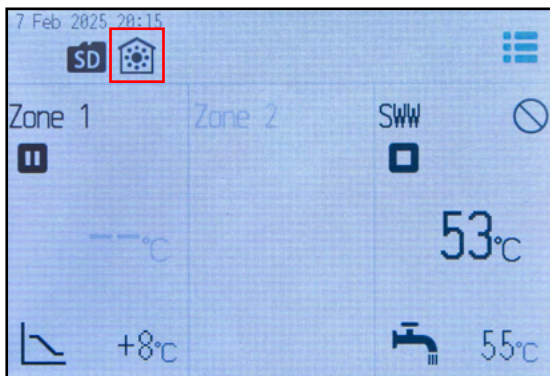


- 2 Klik op Zone 1 om het menu voor ruimteverwarming/koeling te openen.

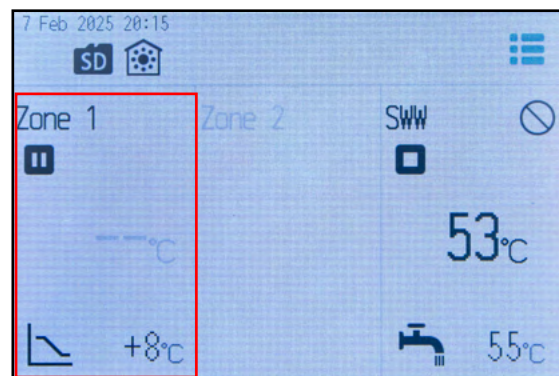

- 3 Klik op 'Menu' rechtsboven in, om de instellingen aan te passen

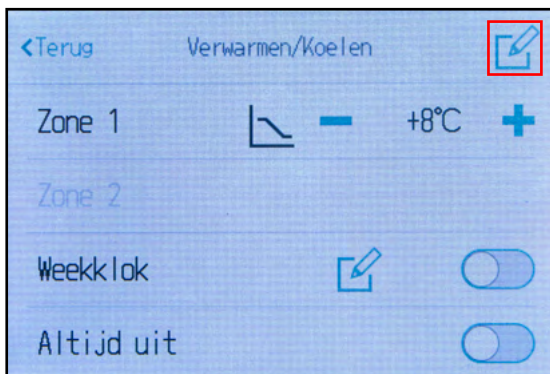


- 4 Selecteer 'Verwarming bij Modus'. Indien de unit in de koelmodus staat, wordt hier koeling getoond.

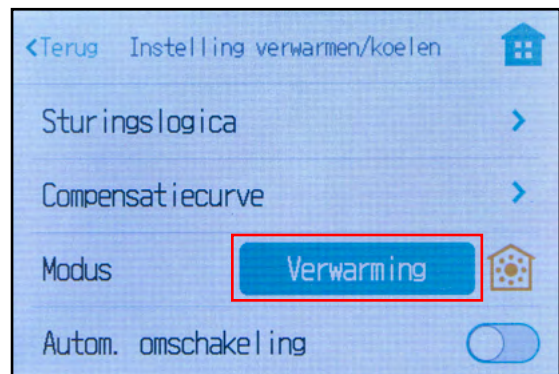


- 5 Bevestig 'Modus wijzigen' door op 'JA' te klikken



- 6 De modus is omgezet naar koeling, indien de unit in koeling stond wordt nu verwarming getoond. Selecteer de 'Thuis-knop' om naar het hoofdmenu terug te keren

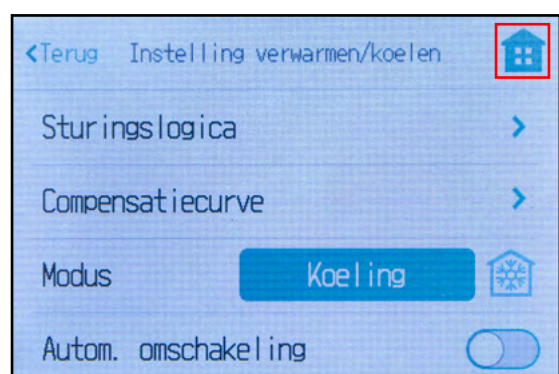

- 7 Op het hoofdscherm wordt de modus koeling getoond middels een ijskristal

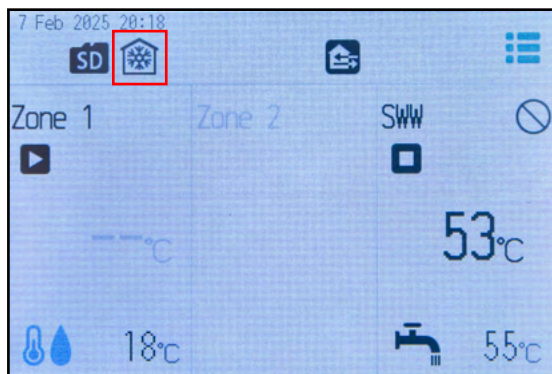

ALKLIMA B.V.

Van Hennaertweg 27 - 29, 2952 CA Alblasterdam
Postbus 1176, 3350 CD Papendrecht

T 078 615 00 00
E info@alklima.nl
I www.alklima.nl